

CLEVER

Horno Eléctrico de pared Modelo: 2585 Manual de Usuario



NOTA: Este manual de instrucciones para el usuario contiene información importante, incluso temas de seguridad e instalación, que le permitirán aprovechar al máximo su artefacto. Guárdelo en un lugar seguro a fin de poder acceder fácilmente a él para futuras consultas; tanto por parte de usted como de cualquier persona que no esté familiarizada con el funcionamiento del artefacto.

Contenidos

Nota ambiental	3
Información importante de seguridad	4 -
Especificaciones	7 - 9
Dimensiones del producto y de la abertura	7
Especificaciones del producto	7
Accesorios estándar	7
Detalles eléctricos	8
Ventilador de refrigeración	8
Panel de control	8
Selección de función de cocción y temperatura	9 - 13
Antes del primer uso	9
Selección de una función del horno	9
Funciones del horno	10
Perilla de control del termostato	10
Luz de funcionamiento del horno	10
Guía de cocción	11
Advertencias	12
Posiciones de estantes	12-13
Limpieza y mantenimiento	13-16
Reemplazo de la lámpara del horno	14
Extracción de la puerta del horno para su limpieza	15
Extracción del vidrio interior de la puerta para su limpieza	16
Instalación	16 - 19
Conexión eléctrica	17
Instalación del horno en el gabinete de cocina	18
Posicionamiento del artefacto	18
Requisitos de ventilación	19
Mi aparato no funciona correctamente	20 - 21

Nota ambiental

Este artefacto está marcado conforme a la Directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Asegurándose de que este producto sea eliminado correctamente, usted contribuye a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que, de lo contrario, podrían ser causadas por el tratamiento inadecuado de los residuos de este producto.



El símbolo  en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este artefacto no puede ser tratado como residuo doméstico.

En cambio, debe ser llevado hasta la planta de recolección aplicable para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Su eliminación debe efectuarse de conformidad con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos.

Para una información más detallada sobre la manipulación, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.



- Los materiales de embalaje utilizados por el fabricante son ecológicos y pueden ser reciclados.
- Deseche todo el material de embalaje respetando el medio ambiente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



Su seguridad es de suma importancia para nosotros. Asegúrese de leer estas instrucciones **antes** de intentar instalar o utilizar el aparato. Si tiene dudas acerca de la información contenida en este manual, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.

Información general

- Este artefacto está diseñado para uso doméstico y puede ser empotrado en un gabinete de cocina o un mueble para empotrar.
- **IMPORTANTE:** *Los muebles adyacentes y todos los materiales utilizados en la instalación **deben** ser capaces de soportar una temperatura mínima de 85°C por encima de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentren, mientras el horno esté en uso.*
- Ciertos tipos de muebles de cocina laminados o de vinilo son particularmente propensos a daños o decoloración por el calor a temperaturas inferiores a las indicadas anteriormente.
- Cualquier daño causado por la instalación del artefacto en contravención de este límite de temperatura, o colocando materiales del gabinete adyacentes a menos de 4 mm del artefacto, **será responsabilidad del propietario.**
- El uso de este artefacto para cualquier otro propósito o en cualquier otro ambiente sin el consentimiento expreso del fabricante invalidará cualquier reclamo de garantía o responsabilidad.
- Su nuevo artefacto está garantizado contra defectos eléctricos o mecánicos, sujeto a determinadas exclusiones indicadas en las Condiciones de Garantía del fabricante. Lo anterior no afecta sus derechos legales.
- ***Las reparaciones solo pueden ser realizadas por ingenieros de servicio aprobados por el fabricante.***

Instrucciones de seguridad y advertencia

- Este artefacto cumple con todas las normas europeas vigentes en materia de seguridad. El fabricante quiere destacar que

este cumplimiento no elimina el hecho de que las superficies del artefacto se calienten durante el uso y retengan el calor luego del funcionamiento.

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Seguridad de los niños

- Recomendamos encarecidamente impedir que bebés y niños pequeños se acerquen al artefacto y no permitirles tocar el mismo **en ningún momento**.
- Si es necesario que los miembros más jóvenes de la familia estén en la cocina, asegúrese de mantenerlos bajo estrecha supervisión en todo momento.

Seguridad general

- **No** coloque objetos pesados ni se apoye sobre la puerta del horno cuando se encuentre abierta, ya que esto podría dañar las bisagras.
- **No** deje el horno desatendido con aceite o grasa caliente, ya que esto representa un riesgo de incendio.
- **No** coloque moldes o placas para horno directamente sobre la base de la cavidad del horno, o fórrelas con papel de aluminio.
- **No** permita que cables o accesorios eléctricos entren en contacto con áreas del artefacto que se calientan.
- **No** utilice el artefacto para calentar la habitación en la que se encuentra o secar ropa.
- **No** instale el aparato cerca de cortinas o textiles.
- **No** intente levantar o mover utensilios de cocina usando la puerta o el mango del horno, ya que podría dañar el aparato o causar lesiones a la persona que levanta el aparato.

Limpieza

- El horno debe limpiarse regularmente.
- Se deberá tener especial cuidado al utilizar este artefacto y al seguir el procedimiento de limpieza.
- **IMPORTANTE:** *El artefacto debe ser desconectado de la red eléctrica antes de realizar el procedimiento de limpieza.*

Instalación



Este artefacto debe ser instalado correctamente por una persona debidamente calificada, en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante.


- ***El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones o daños, a personas o bienes, como resultado de un uso indebido o instalación inadecuada de este artefacto.***
- El uso del artefacto producirá calor, vapor y humedad. Tenga cuidado para evitar lesiones y asegúrese de que la habitación esté adecuadamente ventilada. Si el aparato va a utilizarse por períodos de tiempo prolongados, puede ser necesaria una ventilación adicional.
- Consulte con su instalador calificado si tiene dudas acerca de la cantidad de ventilación que necesitará.

Declaración de conformidad

Este artefacto cumple con las siguientes directivas europeas:

- 2014/35/EU sobre "baja tensión"
- 2014/30/EU sobre "perturbaciones electromagnéticas"
- Regulación (EC) N° 1935/2004 sobre "materiales en contacto con alimentos"
- Las anteriores directivas cumplen con la Directiva 93/68/EEC relativa al marcado CE.
- El fabricante declara que el horno está construido con materiales certificados y exige que sea instalado de acuerdo con las normas vigentes. Este artefacto debe ser utilizado por una persona capacitada únicamente para fines domésticos.

Especificaciones

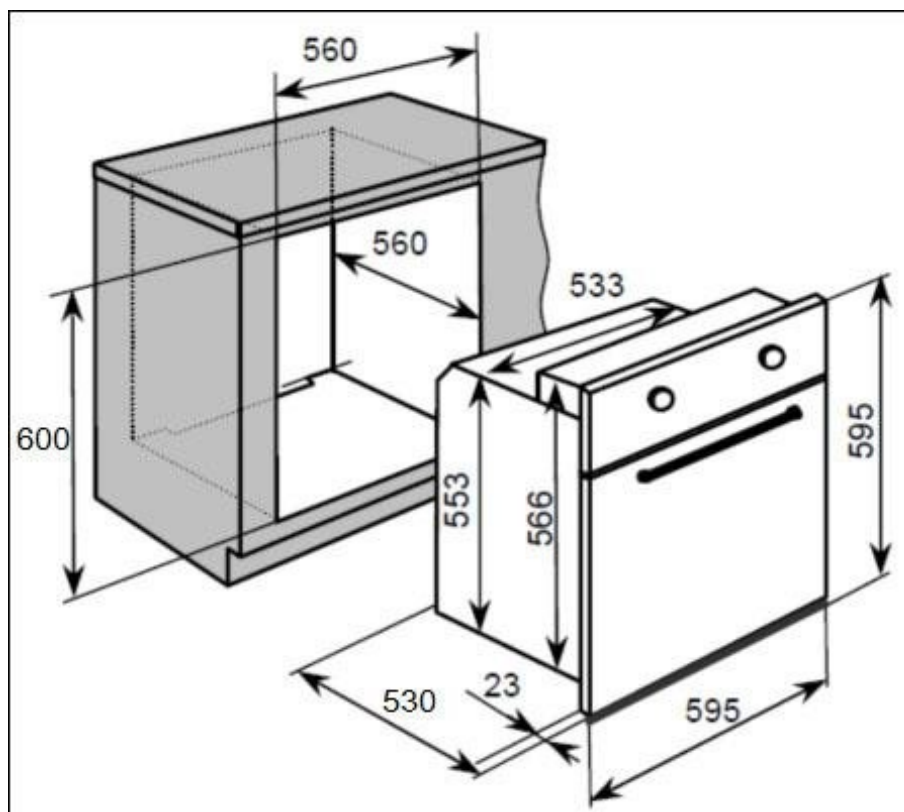

Dimensiones del producto abertura

Alto: 595 mm
Ancho: 595 mm
Profundid 530 mm

Dimensiones de la

600 mm
560 mm
560 mm

Especificaciones del producto

- 5 funciones del horno
- Capacidad neta/bruta del horno: 58/62 litros
- Clase de eficiencia energética: A
- Ventilador de refrigeración
- Puerta desmontable de doble vidrio
- Vidrio interior de la puerta desmontable
- Luz del horno

Accesorios estándar

- Estante de seguridad
- Placa de horno esmaltada


Detalles eléctricos

Tensión nominal:	220-240 Vac, 50/60 Hz
Conexión de alimentación:	Cableado fijo de 3x1,0 mm ² Conectado a llave térmica a 10A o más instalada a la red doméstica.
Potencia nominal máxima:	2.20 kW
Cable de red de suministro:	3 x 1,0 mm ²
Lámpara del horno:	Tipo Pygmy tornillo de 25 W/300°C

Ventilador de refrigeración

- El interior de este aparato está equipado con un ventilador de refrigeración tangencial para que la temperatura interna del horno sea estable y la temperatura de la superficie externa sea inferior.
- Una vez que haya terminado de cocinar y apagado el horno, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando durante un período de tiempo. La duración del tiempo dependerá del tiempo en que haya estado encendido el horno y la temperatura a la que haya estado funcionando.

Panel de control

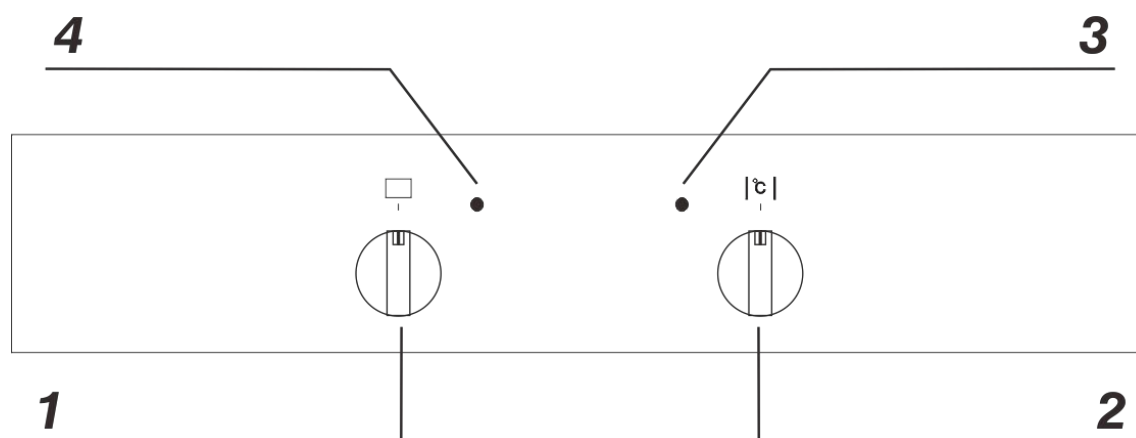

- 1) Selector de función del horno
- 2) Perilla de control del termostato
- 3) Luz de funcionamiento del horno
- 4) Luz indicadora de encendido

Selección de función de cocción y temperatura



IMPORTANTE: Asegúrese de haber configurado el horno en modo de funcionamiento manual antes de seleccionar función y temperatura.

Antes del primer uso

- Para retirar del horno cualquier residuo que pudiera haber quedado del proceso de fabricación, debe seleccionar la función de ventilación y colocar el termostato en la temperatura máxima.
- Es completamente normal que se produzca olor durante este proceso.
- Asegúrese de que las ventanas de la habitación se encuentren abiertas durante este proceso.
- Es aconsejable que usted no permanezca en la habitación mientras se lleva a cabo el proceso de quemado.
- Debe dejar el horno en el ajuste máximo durante 30 - 40 minutos.
- Luego de que la cavidad del horno se haya enfriado, se debe limpiar con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Las partes exteriores del horno deben limpiarse con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Recomendamos utilizar regularmente un limpiador y conservador de acero inoxidable adecuado sobre las superficies de acero inoxidable de este artefacto.

Selección de una función del horno

El selector de funciones del horno debe utilizarse para seleccionar el modo de cocción que necesita. El artefacto utilizará diferentes elementos dentro de la cavidad del horno, dependiendo de la función seleccionada. Al seleccionar una función, la luz indicadora de encendido se encenderá.

Funciones del horno



HORNO CONVENCIONAL: Este método ofrece una cocción tradicional, con calor desde los elementos superiores e inferiores. Esta función es adecuada para asar y hornear en un solo nivel de estante.



SOLO ELEMENTO INFERIOR: Este método de cocción utiliza el elemento inferior para dirigir el calor hacia arriba hasta la comida. Para recetas de cocción lenta o para calentar comidas.



Ventilador, elementos superior e inferior: En esta posición, el horno ejecuta la función de tortas. Horno convencional con ventilador.




PARRILLA: Este método utiliza el elemento superior, que dirige el calor hacia abajo sobre la comida. Esta función es adecuada para asar pequeñas porciones de panceta, tostadas y carne, etc.




VENTILADOR Y PARRILLA: Este método de cocción utiliza el elemento superior junto con el ventilador, lo cual ayuda a proporcionar una circulación rápida del calor. Esta función es adecuada cuando se requiere un dorado rápido y "sellar" los jugos en, por ejemplo, bifés, hamburguesas, algunas verduras, etc.

Perilla de control del termostato

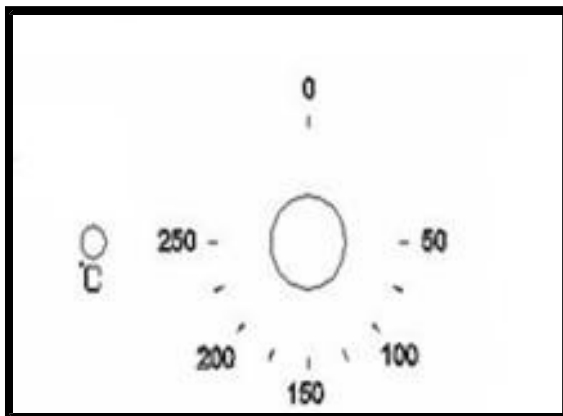

- La perilla de control del termostato del horno establece la temperatura del horno necesaria. Es posible regular la temperatura dentro de un rango de 50 - 250°C.
- **Gire la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj.**

Luz de funcionamiento del horno

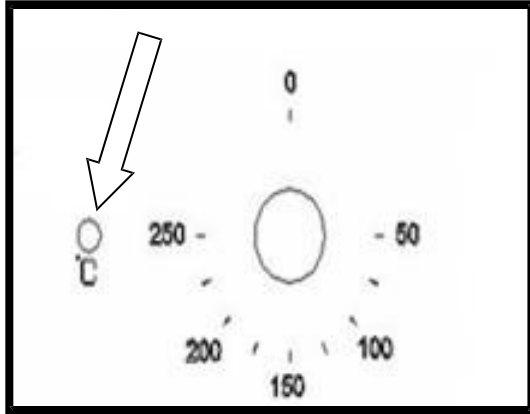

- Esta luz se encenderá para indicar que los elementos calefactores del horno están en funcionamiento. La luz se apagará cuando se haya alcanzado la temperatura seleccionada con la perilla de control del termostato. Se encenderá y apagará durante todo el tiempo de cocción.



No debe colocar alimentos dentro de la cavidad, hasta que el horno haya alcanzado la temperatura de cocción correcta.

Guía de cocción


- Consulte la información provista en el envase de los alimentos para obtener orientación sobre temperaturas y tiempos de cocción. Una vez familiarizado con el funcionamiento de su artefacto, las temperaturas y tiempos pueden variarse para adaptarse a las preferencias personales.
- Si utiliza la función de ventilador, debe seguir la información que figura en el envase de los alimentos para este modo particular de cocción.
- Debe precalentar el horno y no colocar alimentos dentro del mismo hasta que la luz de funcionamiento del horno se haya apagado. Puede elegir no precalentar al utilizar el modo de ventilador; pero debe extender el tiempo de cocción que figura en el envase por lo menos diez minutos.
- ***IMPORTANTE:*** SIEMPRE debe precalentar el horno si va a hornear.
- Si no hay indicaciones en el envase de los alimentos para cocinar en modo de ventilador, puede en general reducir el tiempo y temperatura de cocción en un 10% respecto de la información proporcionada para la cocción en horno convencional.

- Asegúrese de que los alimentos congelados estén completamente descongelados antes de cocinar, a menos que las instrucciones en el envase recomienden que usted puede "cocinar directamente con productos congelados".
- Antes de cocinar, retire del horno los accesorios que no sean necesarios.
- Coloque las placas de cocción en el centro del horno y deje espacio entre las placas para permitir que el aire circule.
- Trate de abrir la puerta lo menos posible para ver los platos.
- La luz del horno permanecerá encendida durante la cocción.

Advertencias

- Mantenga la puerta del horno cerrada al utilizar **cualquiera** de las funciones de cocción, **incluidas** las funciones de parrilla.
- No utilice papel de aluminio para cubrir la parrilla ni caliente alimentos envueltos en papel de aluminio debajo de la misma. La alta reflectividad del papel podría dañar el elemento de la parrilla.
- Tampoco debe cubrir la base de su horno con papel de aluminio.
- Durante la cocción, nunca coloque recipientes o utensilios de cocina directamente sobre la base del horno. Siempre deben colocarse en los estantes proporcionados.
- Los componentes internos del horno se calientan extremadamente durante el funcionamiento, se debe tener cuidado de no tocarlos de manera inadvertida.
- **Importante:** Tenga cuidado al abrir la puerta, para evitar el contacto con las partes calientes del horno y el vapor.
- Usted debe usar **SIEMPRE** una manopla para retirar cualquier elemento del horno.
- **Advertencia:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados del horno cuando esté en uso.

Posiciones de estantes

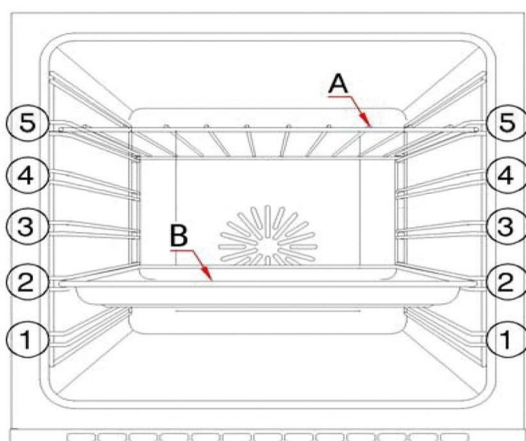

El horno viene con los siguientes accesorios:

- (A) Estante de horno**
- (B) Placa de horno esmaltada**

- Los números 1 - 5 indican las diferentes posiciones de estantes que pueden utilizarse dentro del horno.

(Imagen solo a modo de referencia - el producto real puede variar ligeramente)

- Los laterales de la cavidad están moldeados para proporcionar posiciones para los estantes o la placa de horno. Asegúrese de seleccionar una posición de estante a la misma altura en ambos laterales de la cavidad. El estante tiene topes de seguridad para evitar el retiro accidental. Una vez que posicione el estante en las correderas laterales, cuando lo empuje hacia adentro, levante ligeramente la parte delantera del mismo para pasar los topes y permitir que el estante se deslice por completo en las correderas.
- Para retirar el estante, tire suavemente del mismo hacia afuera. Cuando el estante se detenga, levante ligeramente la parte delantera para pasar los topes de seguridad y retirar por completo el estante del horno.
- Si están colocados correctamente, el estante y la placa deben estar en posición horizontal y no en ángulo.

Limpieza y mantenimiento



Las tareas de limpieza solo deben realizarse cuando el horno esté frío.


Antes de comenzar cualquier proceso de limpieza o mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red eléctrica.

- Se debe realizar una limpieza profunda del horno antes de utilizarlo por primera vez y luego de cada uso. Esto evitará que restos de alimentos se horneen en la cavidad del horno. Una vez que los restos se han horneado varias veces, son mucho más difíciles de quitar.
- **Nunca** limpie al vapor las superficies del horno.
- La cavidad del horno debe limpiarse solamente con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Cualquier mancha que pueda aparecer sobre la base del horno puede haber sido producida por salpicaduras de alimentos o alimentos derramados durante el proceso de cocción. Esto podría ser provocado por alimentos cocinados a una temperatura excesivamente alta o colocada en recipientes demasiado pequeños.
- Debe asegurarse de que la temperatura de cocción seleccionada sea la adecuada para el alimento que está cocinando. También debe asegurarse de que los alimentos sean colocados en un recipiente del tamaño adecuado y utilizar la placa de horno esmaltada cuando corresponda.
- Las partes exteriores del horno deben limpiarse solamente con agua jabonosa tibia, usando una esponja o un paño suave. No se deben utilizar limpiadores abrasivos.
- Recomendamos utilizar regularmente un limpiador y conservador de acero inoxidable adecuado sobre las superficies de acero inoxidable de este artefacto.
- Si utiliza algún tipo de limpiador para horno, debe consultar con su fabricante si el mismo es adecuado para su uso en el artefacto.
- No use limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie y provocar la rotura del vidrio.
- ***Los daños causados al artefacto por un producto de limpieza no serán corregidos por el fabricante de manera gratuita, incluso si el aparato se encuentra dentro del período de garantía.***

Reemplazo de la lámpara del horno



IMPORTANTE: Antes de intentar retirar o reemplazar la lámpara del horno, se lo debe desconectar de la red eléctrica.

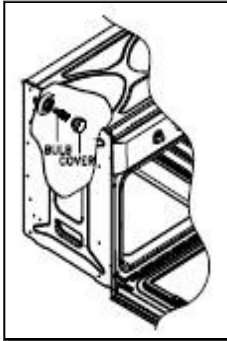


- Retire todos los estantes del horno, la bandeja de goteo y la rejilla lateral que se encuentra del mismo lado que la luz del horno.
- Retire la tapa de la lámpara girándola en sentido antihorario.
- Desenrosque la lámpara en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela de su soporte.


Reemplace la lámpara por una Pigmy tipo tornillo de 25 W / 300°C.

No utilice ningún otro tipo de lámpara.


Coloque nuevamente la tapa de la lámpara en su posición.

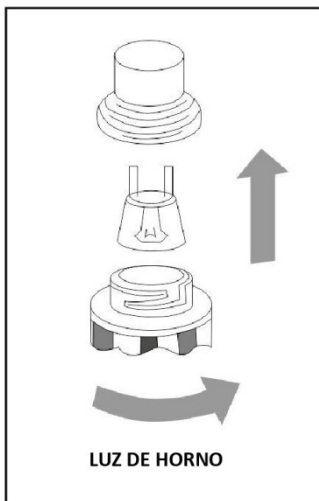

Extracción de la puerta del horno para su limpieza

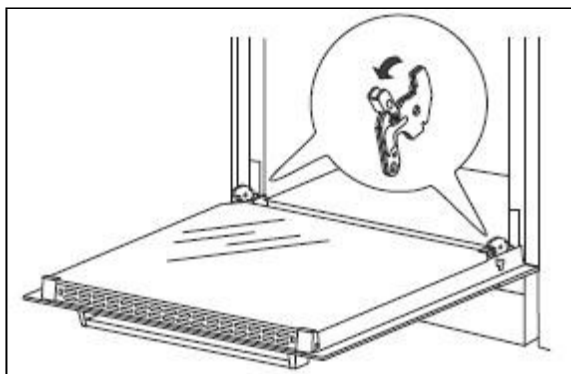

Para facilitar la limpieza del interior del horno y del marco exterior del mismo, la puerta puede extraerse de la siguiente manera:

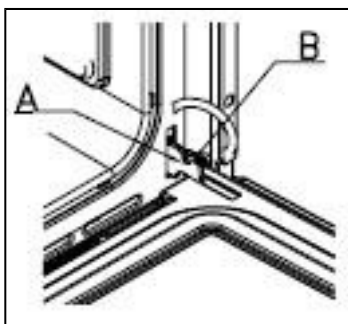


- Las bisagras **(A)** tiene dos pernos móviles **(B)**.
- Si levanta ambos pernos móviles **(B)**, las bisagras **(A)** se liberan de la carcasa del horno.
- Debe sujetar la puerta por el centro de los laterales, inclinarla ligeramente hacia la cavidad del horno y luego tirarla suavemente hacia afuera.
- **IMPORTANTE:** *Asegúrese de sostener la puerta en todo momento y colocarla sobre algún material acolchado mientras la limpia.*
- La puerta del horno y el vidrio solo deben limpiarse con un paño húmedo y una pequeña cantidad de detergente. El paño **NO DEBE** haber estado en contacto previamente con ningún tipo de producto de limpieza o químico.
- Para volver a colocar la puerta, debe volver a colocar las bisagras en sus ranuras y abrir por completo la puerta.
- **IMPORTANTE:** *Los pernos móviles **(B)** deben colocarse en su posición original antes de cerrar la puerta.*



- **Tenga cuidado de no desplazar el sistema de bloqueo de la bisagra al retirar la puerta, ya que el mecanismo de la bisagra tiene un fuerte resorte.**
- **No sumerja la puerta en agua en ningún momento.**

Extracción del vidrio interior de la puerta para su limpieza

- No utilice ningún limpiador abrasivo que pueda causar daños.
- Recuerde que si la superficie del panel de vidrio se raya, esto podría provocar una falla peligrosa.
- El vidrio interior de la puerta puede extraerse para facilitar su limpieza.

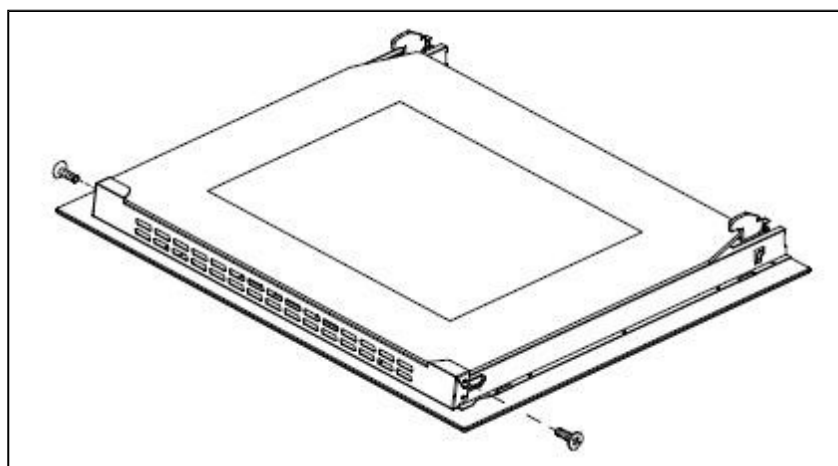

- Desenrosque el pestillo de soporte que se encuentra en la esquina de la parte superior de la puerta. Retire el vidrio de la puerta y limpie con agua jabonosa tibia.
- Luego de la limpieza, vuelva a colocar el panel de vidrio en la puerta. Atornille el pestillo de soporte nuevamente en su lugar.
- **IMPORTANTE: Recuerde de dónde retira el panel de vidrio para poder volver a montar la puerta correctamente. No mezcle los vidrios ni reorganice el orden.**

INSTALACIÓN



La instalación debe ser realizada por un técnico debidamente calificado, o un electricista matriculado de acuerdo con las siguientes normas.



- ***Regulaciones y normas de seguridad eléctrica de Argentina.***
- ***Normas de construcción de la República Argentina.***
- ***Normas de construcción*** (dispuestas por el Departamento de Desarrollo de Escocia).
- ***Regulaciones sobre cableado e instalaciones eléctricas.***

Conexión eléctrica

Antes de conectar el artefacto, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de la red.

ADVERTENCIA ESTE ARTEFACTO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

- Este aparato debe ser conectado a una instalación fija utilizando un cable de alimentación de la sección apropiada ($3 \times 1.0 \text{ mm}^2$) con protección de una llave térmica instalada en la red doméstica de 10 A o más, colocado en una posición fácilmente accesible adyacente al aparato. La llave térmica debe ser accesible incluso cuando el horno está instalado en la abertura.

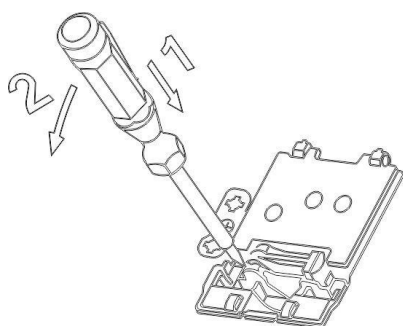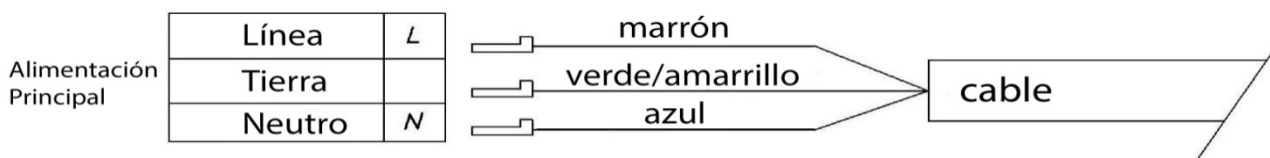


- Para conectar el cable de alimentación del horno, retire la tapa del bloque de terminales, para acceder a los contactos internos. Realice la conexión, asegurando el cable en su lugar con el sujetacable suministrado, y luego cierre de nuevo la tapa del bloque de terminales.


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

¡PRECAUCIÓN! El voltaje de los elementos de calefacción es 220V-240V.

¡PRECAUCIÓN! El Cable de seguridad debe ser conectado al terminal de tierra (⏚)

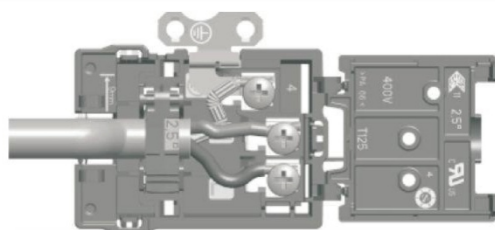


Para la conexión 220V-240V de una fase con tierra, conectar el cable marrón a L y el azul a N, el cable de seguridad (verde/amarillo) se conecta a (⏚)

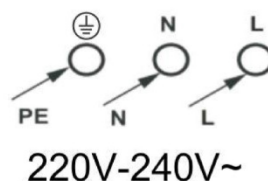

- Conecte los cables como se indica en la imagen anterior, utilizando los enlaces de latón proporcionados en caso necesario.
- El conductor de puesta a tierra (amarillo / verde) debe ser siempre 10 mm más largo que los conductores de línea.
- Asegúrese de que la temperatura del cable de red no exceda los 50°C.
- Revise periódicamente el cable de alimentación para asegurarse de que no esté dañado. Si está dañado, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona calificada para evitar peligros o lesiones.


Instalación del horno en el gabinete de cocina

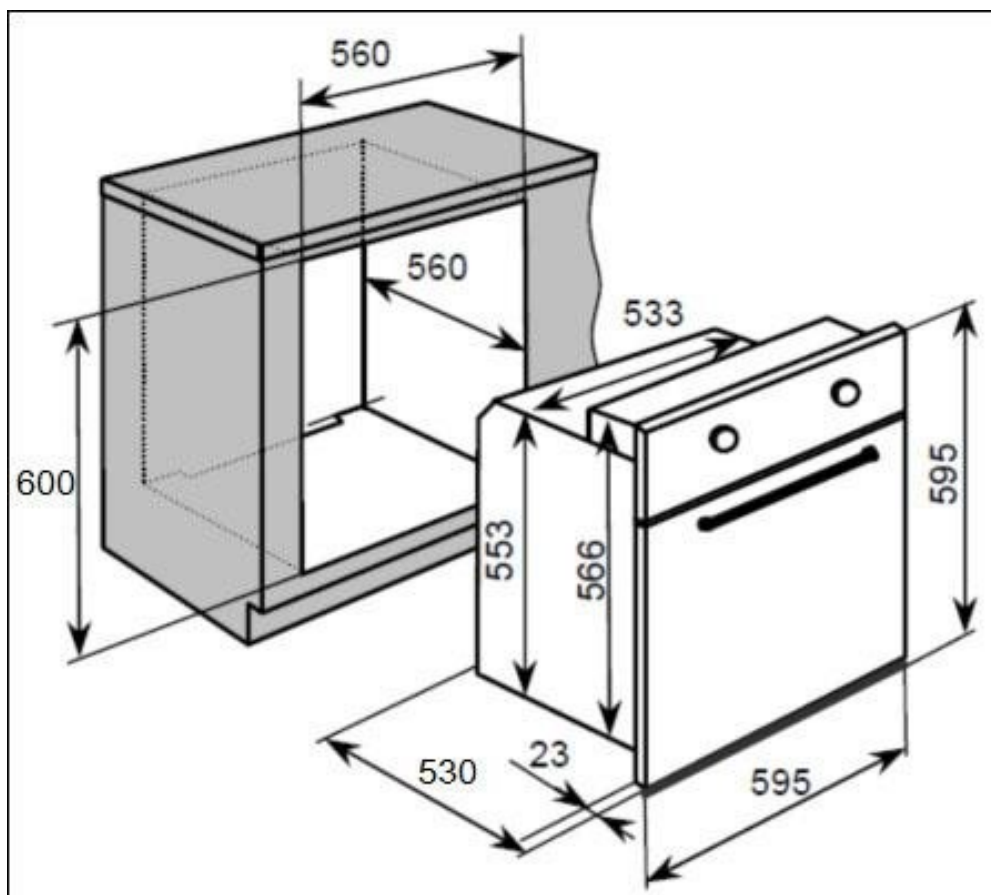


Posicionamiento del artefacto

- Asegúrese de que la abertura en la que va a colocar el horno es del tamaño indicado en el diagrama anterior.
- El horno debe colocarse en una carcasa con las rendijas de ventilación indicadas en la sección "Requisitos de ventilación" de la página siguiente.
- Asegúrese de que el panel trasero del gabinete haya sido retirado.


Requisitos de ventilación

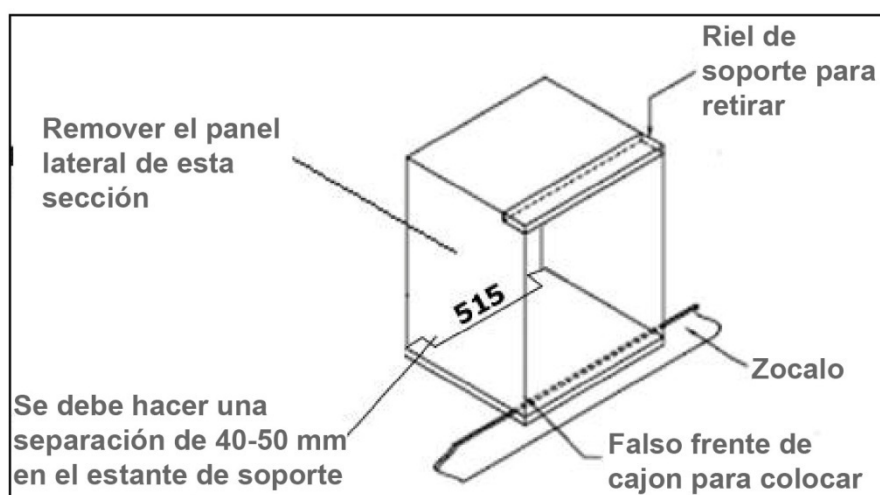

(La figura muestra los requisitos de ventilación y rendijas para la instalación del artefacto en un mueble de cocina estándar).

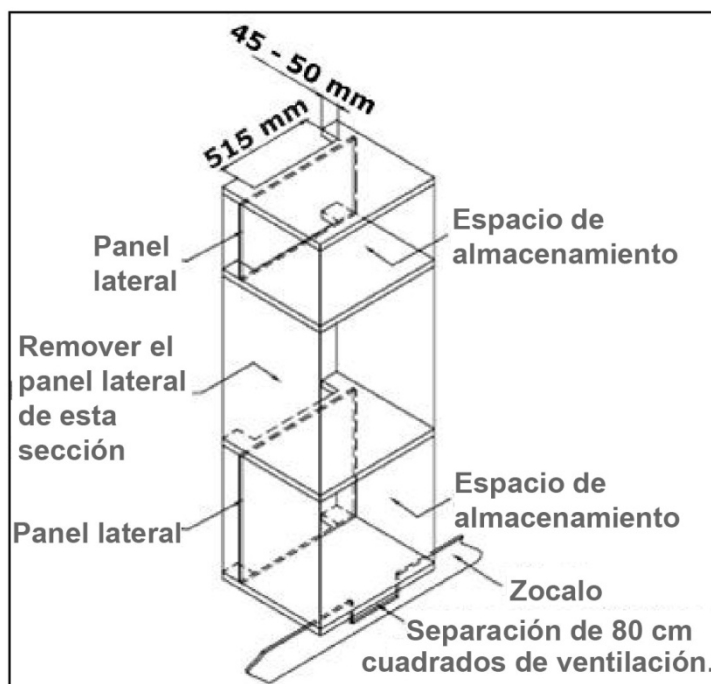

(La figura muestra los requisitos de ventilación y rendijas para la instalación del artefacto en mueble de cocina alto).

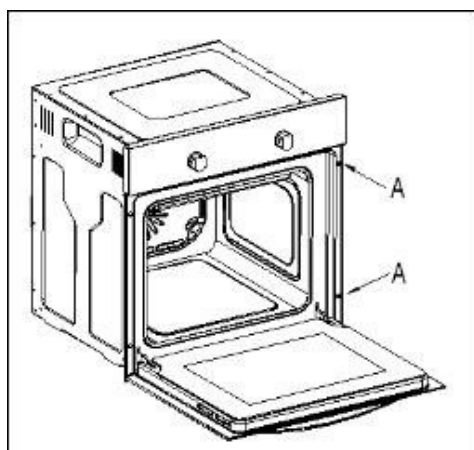

○ asegúrese de que el horno sea fijado firmemente en la carcasa. La fijación del horno en la carcasa se realiza con cuatro tornillos. Éstos deben atornillarse a través del mueble y hacia adentro de la carcasa.

Mi aparato no funciona correctamente

- ***El horno no se enciende.***
 - * Compruebe que el horno esté en modo de funcionamiento manual.
 - * Compruebe que ha seleccionado una función de cocción y una temperatura de cocción.
- ***Parece no haber energía para el horno y la parrilla.***
 - * Compruebe que el artefacto esté correctamente conectado a la red eléctrica.
 - * Compruebe que la/las llaves termomagnéticas de red funcionen correctamente.
 - * Compruebe que se han seguido las instrucciones de uso para poner el aparato en funcionamiento manual.
- ***La función de parrilla funciona pero el horno principal no.***
 - * Compruebe que ha seleccionado la función de cocción correcta.
- ***La parrilla y el elemento superior del horno no funcionan o se cortan durante largos períodos de tiempo durante el uso.***
 - * Deje que el horno se enfríe durante aproximadamente 2 horas. Una vez frío, compruebe si el aparato funciona otra vez correctamente.
- ***La comida no se cocina de manera adecuada***
 - * Asegúrese de estar seleccionando la temperatura y función de cocción correctas para los alimentos que está cocinando. Puede ser apropiado ajustar la temperatura de cocción subiendo o bajando 10°C, para obtener mejores resultados de cocción.
- ***La comida no se cocina de manera uniforme***
 - * Compruebe que el horno haya sido instalado correctamente y esté nivelado.
 - * Compruebe que se estén utilizando las temperaturas

adecuadas y una correcta posición del estante.

- **La luz del horno no funciona**

- * Consulte la sección "Reemplazo de la lámpara del horno".

- **Hay condensación en mi horno**

- * El vapor y la condensación son producto natural de la cocción de cualquier alimento con alto contenido de agua, como alimentos congelados, pollo, etc.
- * Puede haber condensación en la cavidad del horno y entre los vidrios de la puerta del horno. Esto no significa necesariamente que el horno no funcione de manera correcta.
- * No deje alimentos en el horno para que se enfríen después de que hayan sido cocinados y el horno haya sido apagado.
- * Al cocinar, use un recipiente con tapa, cuando sea posible, para reducir la cantidad de condensación que se forma.



IMPORTANTE: Si el artefacto parece no estar funcionando correctamente, debe desconectarlo de la red eléctrica y ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.

NO INTENTE REPARA EL ARTEFACTO UD. MISMO

Tenga en cuenta que si solicita la asistencia un ingeniero mientras el producto se encuentra en garantía y éste descubre que el problema no es el resultado de una falla del artefacto, usted puede ser responsable del costo.

El aparato debe ser accesible para que el ingeniero pueda realizar cualquier reparación necesaria. Si su artefacto está instalado de manera tal que un ingeniero sospeche que causará un daño al aparato o su cocina, entonces él no realizará la reparación.

Esto incluye situaciones en las que los artefactos han sido embaldosados, sellados con sellador, tienen obstrucciones de madera colocadas delante del artefacto, como zócalos, o cualquier otra instalación que no sea la especificada por el fabricante.

Consulte las condiciones de garantía que aparecen en la tarjeta de garantía que recibe con el aparato.

IMPORTANTE: El fabricante aplica una política de mejora continua y se reserva el derecho de ajustar y modificar sus productos sin previo aviso.

Importado y Distribuido por:

Grifería Roddex S.A. - CUIT: 30-69476767-9

Saenz Peña 1143 (1650) - Bs. As. - ARGENTINA Tel: (+5411)

4006.4700 - info@cleverhome.com.ar

Origen: China

Garantizado por Servicio Técnico Grupo Latyn:

Mail: serviciotecnico@latyn.net

Tel: 4006.4799